
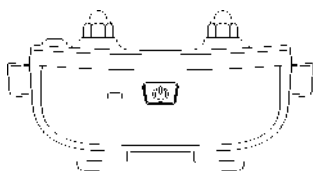


Manuál

Patpet 350

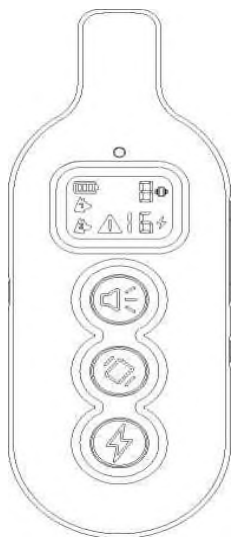

PŘED POUŽITÍM ČTĚTE TENTO MANUÁL!

Děkujeme za nákup

Dálkově řízený výcvikový obojek byl vyvinut pro šťastnější, bezpečnější a harmoničtější život psů i jejich majitelů.

⚠ WARNING

Nepoužívejte pro výcvik agresivních psů.

Agresivní pes může při použití způsobit vážné zranění sobě, vám i dalším osobám. Pokud si nejste jisti, zda je výrobek vhodný pro vašeho psa, konzultujte použití obojku s veterinářem nebo certifikovaným trenérem.

⚠ CAUTION

Bezpečnost během výcviku na vodítku.

Při výcviku psa na vodítku je bezpodmínečně nutné dbát na vaši bezpečnost i na bezpečnost vašeho psa. Pes by měl být na silném vodítku optimální délky tak, aby vodítko umožnilo psovi běžet za předmětem, ale zároveň zabránilo psovi zaběhnout na silnici nebo jiná nebezpečná místa. Ujistěte se, že jste dostatečně

CAUTION


silní ke zvládnutí psa při výcviku.

Riziko poškození kůže.

Řiďte se prosím instrukcemi v tomto manuálu. Je důležité, aby obojek psovi dobře padnul. Obojek nasazený příliš natěsno nebo naopak na volno může způsobit poškození kůže od zarudnutí až po otlaky. Stav běžně známý jako proleženiny.


- Pes by neměl nosit oboje více jak 12 hodin denně.
- Pokud je to možné, zkontrolujte a upravte pozici obojku každé 1 až 2 hodiny.
- Nikdy nepřipevňujte vodítko přímo k obojku. Vytvoříte tak nepřiměřený tlak na jeho kontakty.
- Pokud objevíte na krku psa vyrážku nebo jiné poranění, přestaňte obojek používat až do úplného zahojení.
 - Pokud vyrážka nebo poranění nevyjmizí do 48 hodin, navštivte vašeho veterináře.
 - Obojek není hračka. Uchovávejte ho prosím mimo dosah dětí.
 - Obojek používejte pouze tehdy, je-li pes zcela zdrav.

Základní informace

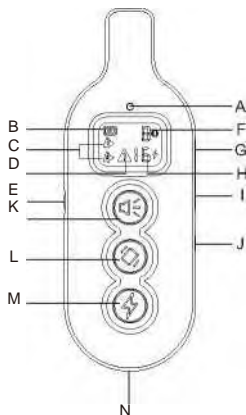

Ovladač

- A . Kontrolka LED
- B . Indikátor nabití baterie
- C . Indikátor kanálu
- D . Výstraha šoku vysoké úrovně
- E . Tlačítko Vypnutí/Zapnutí
- F . Indikátor úrovně vibrace
- G . Tlačítko zvýšení úrovně +
- H . Indikátor úrovně šoku
- I . Tlačítko snížení úrovně -
- J . Tlačítko změny kanálu
 - úroveň vibrací a šoku nastavíte stisknutím a podržením tlačítka
- K . Tlačítko tónu
- L . Tlačítko vibrací
- M . Tlačítko šoku
- N . Nabíjecí port

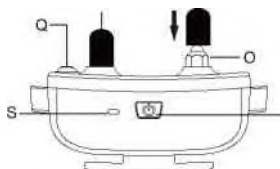

Přijímač obojku

- O . Kontaktní body
- P . Vodivý silikon
- Q . Nabíjecí port (s krytkou)
- R . Tlačítko Vypnutí/Zapnutí
- S . Kontrolka LED

Nastavení výrobku

Než začnete výcvikový obojek používat, je nutné jej nastavit dle následujícího postupu:

1. Nabíjení ovladače a přijímače obojku.
2. Připravte ovladač a zapněte ho.
3. Připravte přijímač obojku, nainstalujte kontaktní body, vodivý silikon, složte obojek a zapněte ho.
4. Před použitím se psem, zkontrolujte funkčnost všech ovládacích tlačítek.
5. Jak použít zkoušečku, zkouška funkce šoku nebo utahení kontaktních bodů
6. Spárování ovladače a obojku - spárujte ovladač a obojek při ztrátě signálu nebo při připojování druhého obojku.


Nabíjení ovladače a přijímače obojku

1. Zapojte a zcela nabijte ovladač a přijímač obojku. Nabíjecí cyklus trvá 2-3 hodiny.
2. Pokud je obojek plně nabitý, změní kontrolka LED barvu z červené na zelenou. Červená kontrolka LED na ovladači začne blikat a baterie se zobrazí na displeji jako plná.
3. Po nabíjení znovu nasadte gumovou krytku na přijímač obojku.

Užitečné tipy: 1. Pokud nabijíte baterii výrazně déle než udává návod, zkracujete její životnost. Baterii nabíjejte pouze tehdy, je-li úroveň nabití nízká.

2. Životnost baterie ovlivníte i vypínáním nepoužívaného obojku.

the battery life.

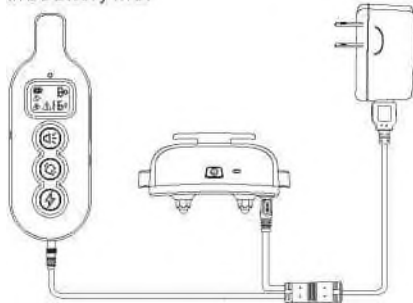

Poznámka:

1. Pro nabíjení používejte dodávaný adaptér. Použití jiného adaptéru může vést k poškození výrobku.
2. Pokud nelze použít dodávaný adaptér (např. v případě ztráty), použijte adaptér s výstupním napětím 5VDC a proudem 800mA nebo kontaktujte dodavatele.

Příprava ovladače

Zapnutí/Vypnutí ovladače

1. Ovladač zapnete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.
2. LCD displej se rozsvítí a zobrazí údaje o kanálu, nabití baterie a nastavených úrovních pro funkce vibrací a šoku. Pokud se na displeji ovladače tyto informace nezobrazují, je potřeba jej nabít.
3. Ovladač vypnete stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí. Tlačítko uvolněte až po zhasnutí LCD displeje. Displej obvykle zhasne po 2-3 vteřinách držení tlačítka.


Příprava přijmače obojku

Nainstalujte kontaktní body a vodivý silikon

1. Délku kontaktních bodů a vodivého silikonu nastavte podle srsti vašeho psa:
 - Pro dlouhosrsté psy použijte 2 kusy delších kontaktních bodů a vodivého silikonu
 - Pro krátkosrsté psy použijte 2 kusy kratších kontaktních bodů a vodivého silikonu

Poznámka: Pokud nehodláte používat funkci šoku, neinstalujte kovové kontaktní body.


2. Zasuňte kontaktní body do otvorů obojku a otočte jimi ve směru hodinových ručiček (1A).
3. Opatřete kontaktní body vodivým silikonem.
Silikon je měkký a šetrnější k pokožce psa (1B).

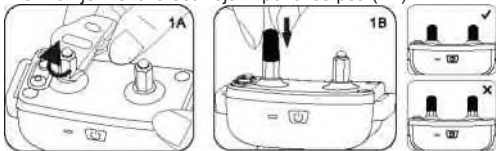

Assembly Collar

1. Odpojte nylonový pásek a vyjměte stahovací sponu (2A).
2. Provlákněte pásek skrze přijímač obojku (2B).
3. Vraťte sponu na pásek (2C).

4. Provlákněte pásek skrze postranní sponu (2D).
5. Provlákněte zbývající pásek postranní sponou a ujistěte se, že je obojek pevně zajištěn (2E).

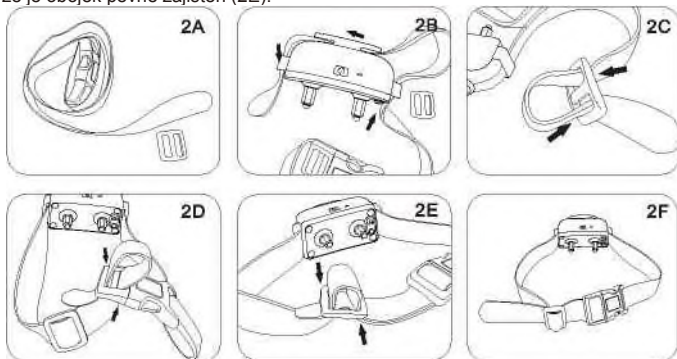

Zapnutí přijímače obojku

- Stiskněte tlačítko Vypnutí/Zapnutí. Rozsvítí se zelená kontrolka LED.
- Při běžném provozu bliká zelená LED kontrolka každé 4 vteřiny na znamení, že obojek je připraven přijímat signál z ovladače.

Vypnutí přijímače obojku

- Stiskněte a držte tlačítko Vypnutí/Zapnutí dokud červená LED kontrolka nezhasne (asi po dobu 3 vteřin)
- Puštěte tlačítko Vypnutí/Zapnutí.

POZNÁMKA: V zájmu zachování životnosti baterií vypínejte přijímač obojku, pokud ho zrovna nepoužíváte.

Test funkcí

Doporučujeme vyzkoušet si funkce obojku na vlastní kůži. Začínějte vždy na nejnižší úrovni pro každou funkci, nikdy však nezvyšujte intenzitu nad úroveň osobního pohodlí.

1. Jedním prstem se dotkněte obou kontaktních bodů.
2. Držte ovladač ve vzdálenosti asi 60 cm od obojku. Mačkejte tlačítko vibrační po dobu 1 až 2 vteřin. Měli byste cítit nepřerušovanou vibraci.
3. Stiskněte a držte (V), dokud ukazatel úrovně šoku nezačne blikat. Stiskněte tlačítko + nebo - a nastavte požadovanou úroveň šoku. Nastavte první úroveň s stisknutím tlačítka šoku.
4. Zvyšujte úroveň až na hranici osobního pohodlí. **POZNÁMKA:** Držením tlačítka

nelze dosáhnout stimulace delší než 10 vteřin. Pro další aktivaci funkce je nutné tlačítko uvolnit a znovu stisknout.

(g)	Vibrace: aktivuje v obojku jeden z 8 stupňů vibrací.
(«g)	Tón: aktivuje v obojku funkci tónu (pouze jeden stupeň).
©	Šok: aktivuje v obojku jeden z 16 stupňů statického šoku. Při úrovni 8 a vyšší se zobrazí varovný signál A.
(V 2)	Přepnutí kanálu: Krátce zmáčkněte pro změnu kanálu z dog na dog /))> Nastavení úrovně vibrací a šoků: Stiskněte a držte, dokud ukazatel úrovně vibrace/šoku nezačne blikat. Stiskněte tlačítko + nebo - a nastavte požadovanou úroveň.
®	Stisknutím nastavíte úroveň šoku/vibrace.
(=1	Stisknutím snížíte úroveň šoku/vibrace.

Poznámka:


- Stisknete a držte)/£)) dokud ukazatel úrovně vibrace/šoku nezačne blikat a nastavte úroveň vibrací/šoku.
- Úrovně nastavujte vždy adekvátně k reakcím vašeho psa. Úroveň šoku lze nastavit od 1 do 16 a úroveň vibrací od 1 do 8.
- Nedoporučujeme tlačítko vibrací/šoku držet příliš dlouho. Mohlo by dojít k újmě na fyzickém nebo psychickém zdraví psa.

Použití zkoušečky

Test funkce šoku


1. Zapněte přijímač obojku.
2. Přiložte kontakty zkoušečky ke kontaktním bodům nebo vodivému silikonu obojku.

3. Stiskněte tlačítko šoku a zkoušečka se rozsvítí. Čím vyšší úroveň šoku je nastavena, tím bude světlo jasnější.

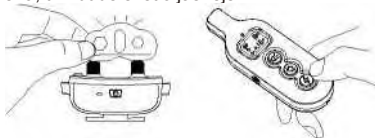

Zkoušečka jako šroubovák

Zkoušečku lze použít k dotažení nebo povolení kontaktních bodů při přípravě přijímače obojku.

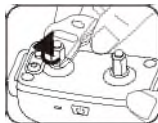

Spárování ovladače a přijímače obojku

1. Použijte tlačítko Dog (V^) na ovladači a vyberte Dog .
2. Když je ovladač zapnutý a přijímač obojku vypnutý, stiskněte tlačítko vypnutí/zapnutí na přijímač obojku a držte ho po dobu 4-5 vteřin.
3. Obojek je připraven ke spárování, pokud červená a zelená LED kontrolka bliká po dobu asi 10 vteřin.
4. Potom najednou stiskněte první tlačítko tónu a druhé tlačítko vibrací a držte po dobu 2-3 vteřin. Úspěšné spárování je doprovázeno pěti zelenými bliknutími zelené kontrolky na přijímači obojku.

Spárování druhého přijímače s ovladačem

1. Použijte tlačítko Dog (w)) na ovladači a vyberte Dog. Řiďte se výše uvedenými instrukcemi v bodech 2 až 4.

Výcvik psa

Výběr kontaktních bodů a vodivého silikonu

Nejlépeších výsledků tréninku dosáhnete výběrem kontaktních bodů vhodných pro srst vašeho psa.

- Pro dlouhosrsté psy použijte 2 kusy delších kontaktních bodů a vodivého silikonu

- Pro krátkosrsté psy použijte 2 kusy kratších kontaktních bodů a vodivého silikonu

Upevnění obojku

Umístěte obojek tak, aby došlo k pevnému spojení kontaktních bodů a pokožkou vašeho psa. Při správném upevnění obojku je možné zasunout prst mezi obojek a krk vašeho psa.

Příliš volně: přijímač obojku se pohybuje kolem krku psa a kontaktní body mohou poranit jeho pokožku.

Příliš těsně: pes může mít problémy s dechem.

Pozor: 1. Pokud oholíte psovi krk, riskujete podráždění pokožky.

2. Obojek by neměl být nošen déle než 12 hodin denně. Mohlo by dojít k podráždění pokožky.



Jak najít nejlepší úroveň šoku pro vašeho psa

Úroveň šoku lze ovládat tlačítky Zvýšit a Snížit od nejnižší úrovně 1 až po nejvyšší úroveň 16. Vhodná úroveň šoku je odvislá od temperamentu vašeho psa a jeho prahu bolestivosti. Vždy začněte na nejnižším úrovni a postupně ji zvyšujte. Vhodná úroveň je taková, která vyvolá u psa mírnou reakci, jako je například stříhnutí ušima, olíznutí se, nebo mírné svalové napětí. Při zvažování vhodné úrovně berte v potaz i okolnosti výcviku. Pokud je pes okolím hodně rozptýlován, je třeba úroveň zvýšit.

Informace o zařízení

Specifikace výrobku

Typ baterie	Nabíjecí lithium-polymerová baterie
Výdrž baterie (běžný provoz)	Ovladač: 27 dní Příjímač: 5 dní
Míra voděodolnosti ovladače	Není voděodolný (uchovávejte v suchu)
Míra voděodolnosti přijímače	IEC 60529 IPX7, voděodolný
Rozsah provozní teploty	Od 0 do 40°C (od 32 do 104°F)
Napájení bezdrátového spojení	10mW
Dozrah bezdrátového spojení	300m (984 stop)

Přístroj je potřeba nabít v následujících situacích

1. Červená LED kontrolka se každé 4 vteřiny rozsvítí nebo rychle bliká.
2. Pokud z třídílného ukazatele nabití na LCD displeji ovladače zbývá pouze jeden dílek.
3. Indikátor na přijímači nebo ovladači se nerozsvítí.
4. Světlo indikátoru ovladače nebo přijímače při stisknutí tlačítek pouze probliknou.

Další

Často kladené otázky

Je vibrace/šok pro psa bezpečný?	Ačkoliv jsou pro psa nepříjemné, jsou neškodné. Každé elektronické zařízení k výcviku psa je pouze nástrojem. Klíčový je přístup a výcvik majitele.
Jaký je minimální věk psa, vhodný pro použití obojku?	Váš pes byl mě znát základní povely jako „Sedni“ nebo „Zůstaň“. Obojek není vhodný pro psy mladší než 6 měsíců.
Musí můj pes nosit obojek i potom, co se naučil cvičené příkazy?	Pravděpodobně ne. Někdy je nutné čas od času použít obojek k posílení tréninku.
Je přijímač obojku vodotěsný?	Ano.
Je dosah bezdrátu zaručený?	Dosah ovladače je závislý na povětrnostních podmínkách, terénu, vegetaci a rušení ostatních vysílačů v okolí. Prostudujte si kapitulu „Maximalizace dosahu“, kde naleznete další užitečné informace.

Jak dlouho lze vysílat povel ke spuštění vibrace/šoku?

Maximální doba, po kterou je možné vysílat signál ke spuštění vibrace/šoku je 10 vteřin. Po 10 vteřinách se spustí „time-out“ a další povel k vibraci/šoku lze vyslat za 5 vteřin. Po uplynutí této doby lze opět spustit vibrace/šok.

<p>Můj pes po stisknutí tlačítka nereaguje.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je přijímač obojku zapnutý• Pokud je vaše vzdálenost od psa menší, než při posledním funkčním použití, je pravděpodobně vybitá baterie ovladače nebo obojku.• Terén, povětrnostní vlivy, vegetace nebo vysílání jiných zařízení v okolí a mnoho jiných faktorů ovlivňuje dosah vašeho zařízení.• Vyzkoušejte funkčnost obojku. Podrobnosti naleznete v části „Použití zkoušečky“• Zvyšte úroveň šoku. Podrobnosti naleznete v části „Jak najít nejlepší úroveň šoku pro vašeho psa“• Ujistěte se, že se kontaktní body obojku dotýkají kůže vašeho psa. Podrobnosti naleznete v části „Upevnění obojku“.
<p>Přijímač obojku Obojek nelze zapnout.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je přijímač obojku nabitý <p>První nabíjení by mělo trvat alespoň 4 hodiny. Další nabíjení trvá 2-3 hodiny.</p>
<p>Přijímač obojku nereaguje na ovladač.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je přijímač obojku zapnutý• Pokud se indikátory při stlačení tlačítek nerozsvítí, ujistěte se, že je baterie nabitá.• Pokud výše popsané kroky nepomohou, postupujte podle kapitoly „Spárování ovladače a přijímače obojku“
	<ul style="list-style-type: none">•

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ “ EC ”

Direktiva R&TTE 1999/5/CE

Výrobce **Juxin Industrial Co., Ltd. 4/F, East Building B,
Fanghua Tech Zone, District 28 Baoan, Shenzhen,
China 518101**


Prohlašuje na svou odpovědnost,
že tento výrobek odpovídá všem dispozicím Rady Evropy, direktivám pod
č.1999/5/CE ze 7. 4. 1999

a odpovídá níže uvedeným standardům:

EN 300 330-2, ETS 300 683 Ed. 97 EN 60335-1 : 1994 / A11 : 1995 / A1
+ A12 : 1996 / A13 + A14 : 1998



Sběr a recyklace Vašeho přístroje po skončení jeho životnosti

Piktogram  který se objevuje na Vašem výrobku, znamená, že toto zařízení by nemělo být po skončení své životnosti vyhazováno do domovního odpadu. Měli byste jej donést na sběrné místo určené pro nakládání s elektronickým odpadem a jeho recyklaci nebo přinést zpět Vašemu prodejci. Přijetím tohoto postupu uděláte něco pro životní prostředí, přispějete k ochraně přírodních zdrojů a k ochraně zdraví lidí.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Daniel Mišura, Nad tratí 138, 582 21 Pohled
Tel.: 568 998 897